

REEMPLACER UNE FACE TIROIR IKEA FAKTUM

ryk


Notice de montage

21115040


ET VOTRE CUISINE
CHANGE DE VIE




Option gabarit
de perçage

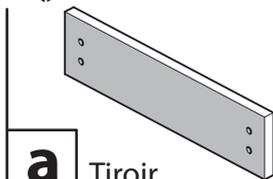


a Tiroir

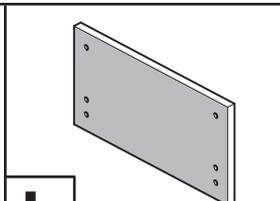

b Casserolier

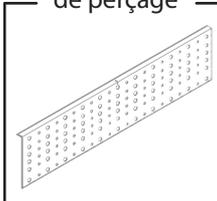

Réf.: 21112184

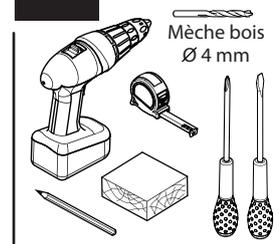



Mèche bois
Ø 4 mm





1a

Démontage des anciennes façades de tiroirs




1 Retirer les tiroirs
du meuble.

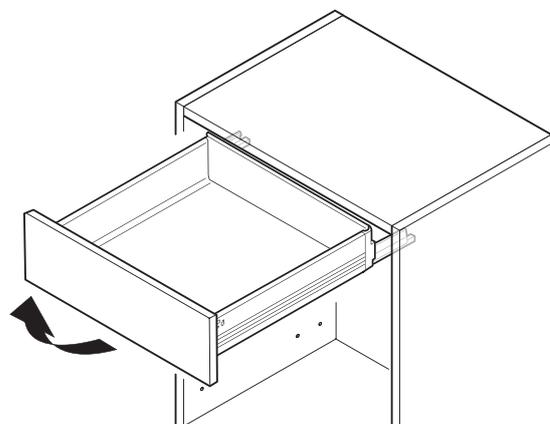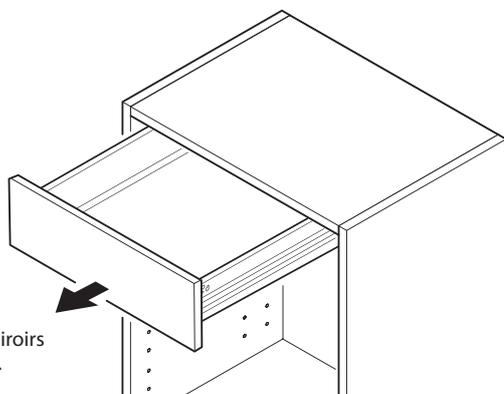

2 Oter les caches.

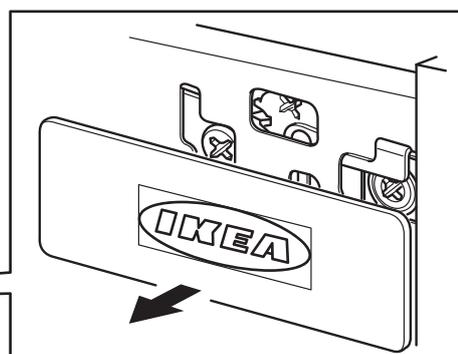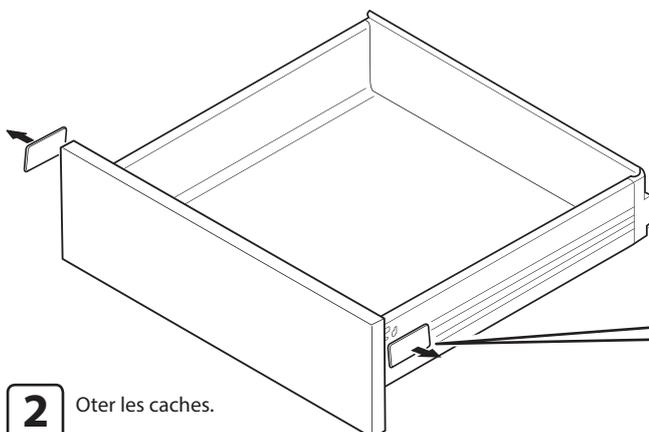


3 Déverrouiller la façade

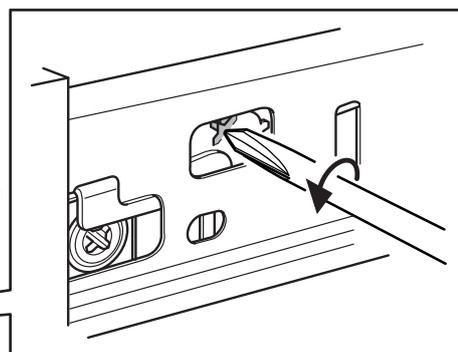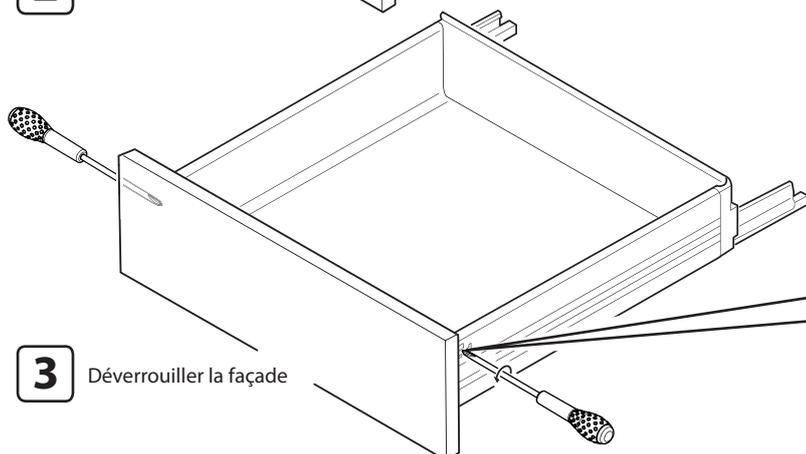


2a

Démontage des attaches frontales

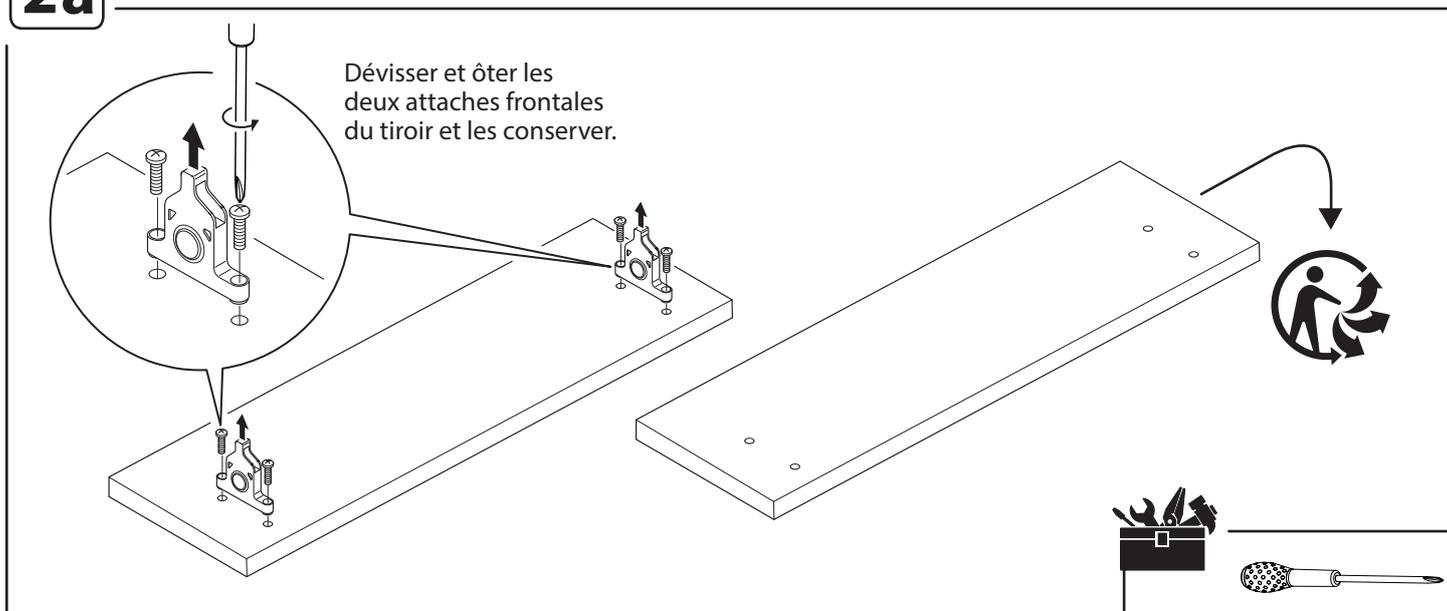
**3a**

Montage de la nouvelle façade tiroir

- 1** Présenter la nouvelle façade tiroir.


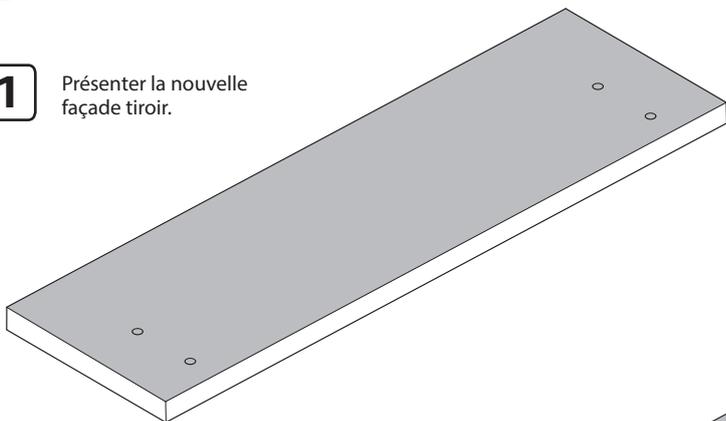


- 2** Visser les deux attaches frontales dans les trous prévus à cet effet.


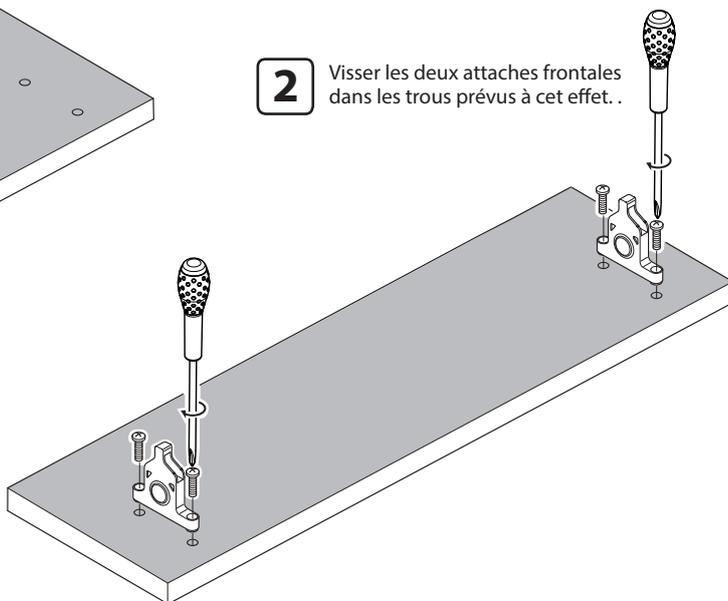


- 3** Positionner la façade tiroir face au corps de tiroir et frapper légèrement avec la paume de la main.

- i** Vérifier le bon positionnement de votre façade avant de la monter.

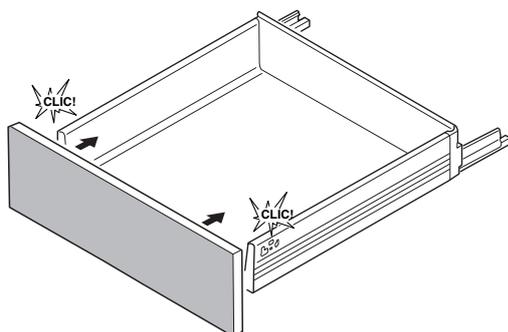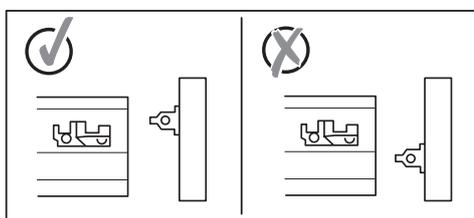

- 4** Remettre le tiroir en place.

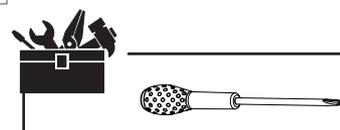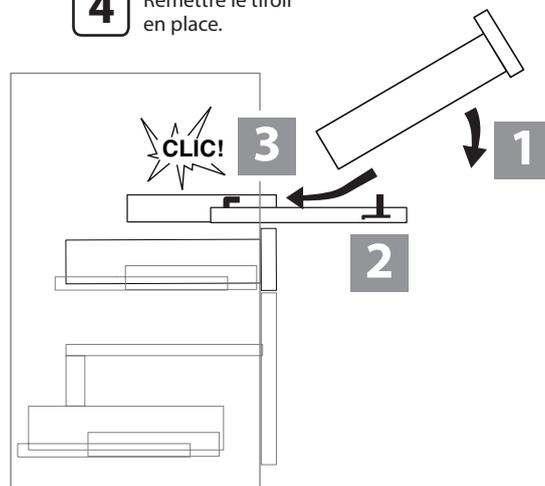


1b

Démontage des anciennes façades de casseroiliers


1

Retirer le casseroilier du meuble.

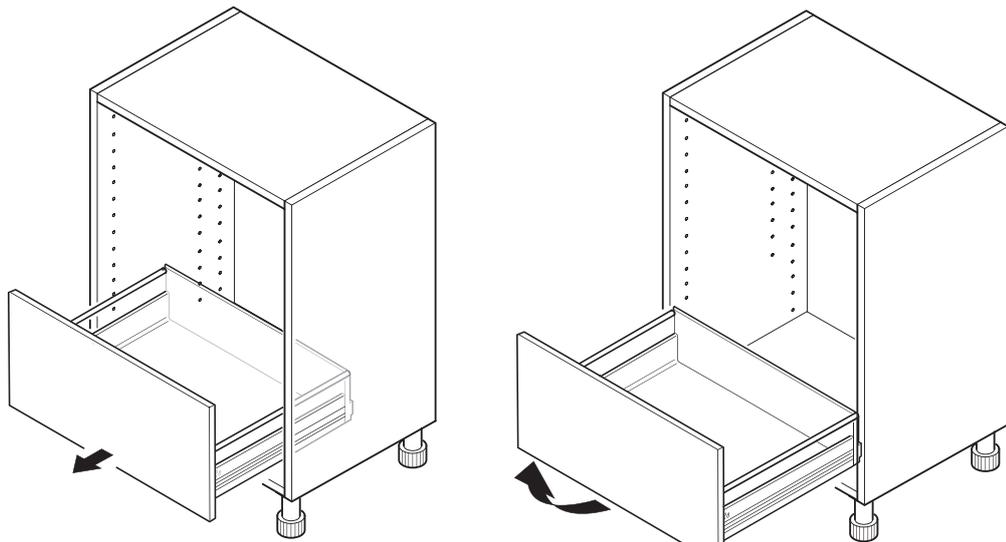

2


Retirer les tubes latéraux.

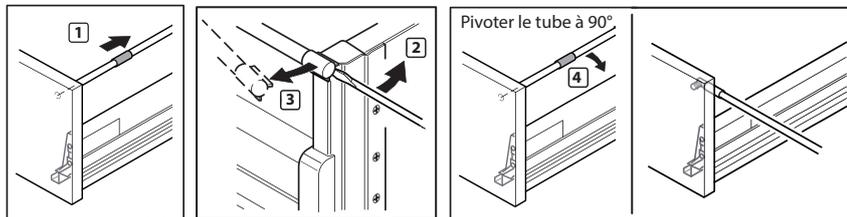

Pivoter le tube à 90°


3

Oter les caches.



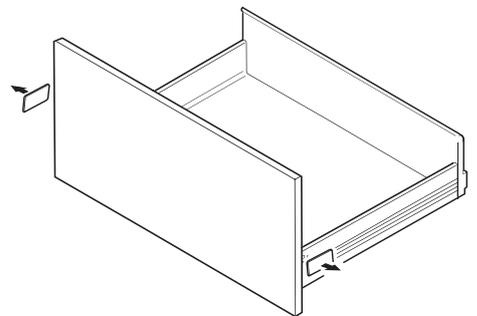


4

Déverrouiller la façade.

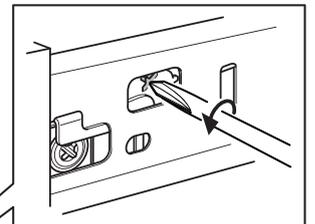


5 Retirer délicatement la cheville à l'aide d'un tournevis plat.

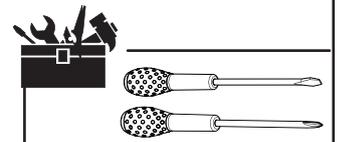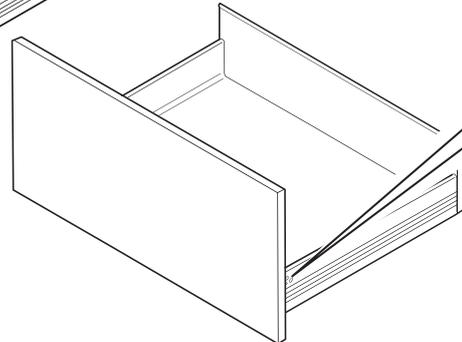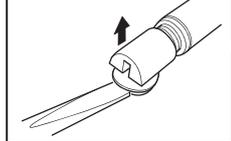

2b

Démontage des attaches frontales

Dévisser et ôter les deux attaches frontales du casseroilier et les conserver.

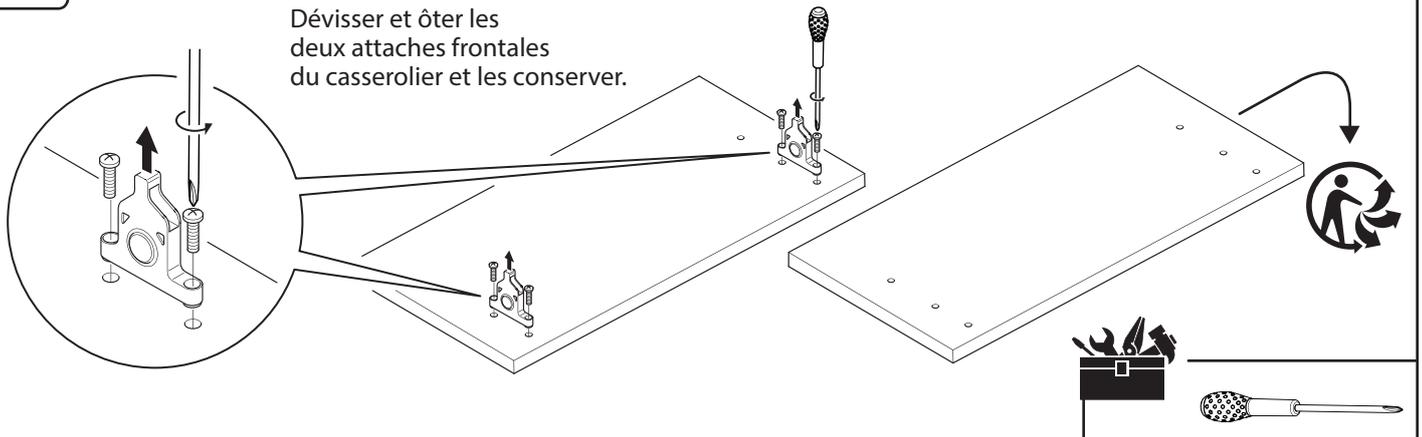

3b Montage de la nouvelle façade casseroles

1 Présenter la nouvelle façade tiroir.

2 Visser les deux attaches frontales dans les trous prévus à cet effet.

3 Positionner la façade tiroir face au corps de tiroir et frapper légèrement avec la paume de la main.

4 Montage des tubes latéraux.

5 Remettre en place le casseroles.

4 Montage de la poignée avec guide de perçage

1

2 Utiliser une cale afin d'éviter l'éclatement sur la contreface.

3 Retirer le film protecteur.

4 Visser la poignée.

16 mm
10 mm
14 mm
320 mm

Mèche bois Ø 4 mm

5 Réglage de la façade

i Régler la façade en agissant sur les vis de réglage.

Remettre les caches.

Vous n'êtes toujours pas sûr?
Nous contacter sur le site :

